



HITACHI

HT-550

SERVICE MANUAL

English
Deutsch
Français



SPECIFICATIONS

Type	2-speed direct drive system
Platter	Aluminum alloy die-cast, 330 mm outer diameter, 1.8 kg (including platter mat)
Motor	Brushless DC servo direct drive motor
Speed	2 speeds; 33-1/3 and 45 rpm
Speed change system	Electronic change-over system
S/N	74 dB (DIN-B)
Wow & Flutter	0.025% WRMS
Speed deviation	0.003%
Speed drift (for time)	0.003%/hour
(for temperature)	0.003% (5-35°C)
Overall length	324 mm
Effective length	230 mm
Overhang	15 mm
Tracking error	2°
Adjustable force range (scale)	0-3 g/1 turn of the scale ring (directly readable in 0.1 g steps)
Acceptable cartridge weight	4-10 g
When a HITACHI cartridge is attached.	
Cartridge	Vertical moving magnet type (VFS-261E)
Frequency response	20-20,000 Hz
Output voltage	3.5 mV at 1 kHz 50 mm/sec.
Channel difference	1 dB at 1 kHz
Channel separation	23 dB at 1 kHz
Tracking force	1.25-2 g (recommended 1.5 g)
Stylus tip	10 x 18 µ (0.4 x 0.7 mil) elliptical diamond stylus (DS-ST26E)
Power source	120 V 60 Hz for U.S.A. & Canada standard 220 V 50 Hz for Europe standard 240 V 50 Hz for U.K. & Australia standard 120/220 V 50/60 Hz for Asia & Latin America countries
Power consumption	8 watts
Dimensions	480 x 381 x 139 mm (18-7/8 x 15 x 5-1/2")
Weight	10 kg (22 lbs.)

Design and specifications subject to change without notice for further improvement.

FEATURES

1. Uni-torque motor
2. Quartz control (quartz lock PLL servo)
3. Large-sized, heavyweight platter
4. High-sensitivity, precision-engineered tone-arm
5. Howl-immune construction
6. Handy automatic mechanism
7. Easy-to-see single-pattern strobo
8. Viscous damped arm lifter never damages stylus tip
9. Easily removable dust cover

DIRECT DRIVE TURNTABLE

May 1978

TECHNISCHE DATEN

Typ	Direktantrieb mit 2 Drehzahlen
Plattenteller	Aluminium-Druckgußlegierung, Durchmesser 330 mm 1,8 kg (einschließlich Plattentellermatte)
Motor	Gleichstrom-Servomotor
Drehzahlen	33-1/3 und 45 U/min
Drehzahl-Umschaltung	Elektronisches Umschaltssystem
Fremdspannungsabstand	74 dB (DIN-B)
Gleichlaufschwankungen	0,025% WRMS
Drehzahlabweichung	0,003%
Zeitdrift der Drehzahl	0,003%/Uhr
Temperaturdrift der Drehzahl	0,003% (5-35°C)
Tonarm	Statisch ausgewuchtet, Rohrtyp
Kopfmuschel	Einsteckbar (gemäß Europa-Norm)
Gesamtlänge	324 mm
Effektive Länge	230 mm
Überhang	15 mm
Tangentialer Spurfähwinkel	2°
Auflagekraft	Einstellbar 0 - 3 g, Skala mit 0,1 g-Teilung
Tonabnehmergewicht	4 - 10 g
Wenn ein Tonabnehmer von HITACHI angebracht ist.	
Tonabnehmer	Magnettonabnehmer mit Vertikalbewegung (VFS-261E)
Frequenzgang	20 - 20 000 Hz
Ausgangsspannung	3,5 mV bei 1 kHz 50 mm/s
Unterschied des Übertragungsmaßes	1 dB bei 1 kHz
Kanaltrennung	23 dB bei 1 kHz
Auflagekraft	1,25 - 2 g (1,5 g empfohlen)
Abtastnadel	Diamantnadel 10 x 18 µ (0,4 x 0,7 mil) (DS-ST26E)
Stromversorgung	120 V/60 Hz (für USA und Kanada) 220 V/50 Hz (für Europa) 240 V/50 Hz (für Großbritannien und Australien) 120/220 V 50/60 Hz (für Asien und lateinamerikanische Länder)
Leistungsaufnahme	8 W
Abmessungen	480 (B) x 381 (T) x 139 (H) mm
Gewicht	10 kg

Änderungen der äußeren Aufmachung und technischen Daten für weitere Verbesserung jederzeit vorbehalten.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Système d'entraînement direct 2 vitesses
Plateau	Alliage aluminium coulé, 330 mm de diamètre extérieur, 1,8 kg (y compris un plateau caoutchouc)
Moteur	Servo moteur sans balais à courant continu
Vitesses	2 vitesses: 33-1/3 et 45 tr/min.
Système de changement de vitesses	Changement par commutation électronique
S/B	74 dB (DIN B)
Pleurage et scintillement	0,025% (WRMS)
Variation de la vitesse	0,003%
Modification de la vitesse	
(En fonction du temps)	0,003% par heure
(En fonction de la température)	0,003% (entre 5 et 35°C)
Longueur hors-tout	324 mm
Longueur réelle	230 mm
Suspension	15 mm
Erreur de piste	2°
Gamme de réglage de la force d'appui	
(échelle)	0 à 3 g, 1 tour de bague graduée (lecture directe par cran de 0,1 g)
Poids admissible de la cellule	4 à 10 g
Quand vous utilisez une cellule HITACHI.	
Cellule	Type à bobine mobile verticale (VFS-261E)
Réponse en fréquence	20 - 20 000 Hz
Puissance de sortie	3,5 mV à 1 kHz 50 mm/sec.
Différence de canal	1 dB à 1 kHz
Séparation de canal	23 dB à 1 kHz
Force d'appui	1,25 - 2 g (1,5 g recommandé)
Pointe de lecture	Pointe de lecture en diamant elliptique de 10 x 18 µ (0,4 x 0,7 mil.) (DS-ST26E)
Alimentation	120 V/60 Hz pour les normes américaines et canadiennes 220 V/50 Hz pour les normes européennes 240 V/50 Hz pour les normes anglaises et les normes australiennes 120/220 V, 50/60 Hz pour les pays d'Asie et d'Amérique Latine
Consommation de puissance	8 W
Dimensions	480 (W) x 381 (D) x 139 (H) mm (18-7/8 x 15 x 5-1/2 pouces)
Poids	10 kg (22 livres)

La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être changées sans avis préalable par suite d'améliorations.

TECHNISCHE MERKMALE

1. Direktantrieb mit neuartigem Motor (Uni-torque)
2. Quarzsteuerung (quartzgesteuerter Servomotor mit phasentarrer Schleifenschaltung PLL)
3. Großdimensionierter, schwerer Plattenteller
4. Hochempfindlicher, präzisionsgefertigter Tonarm
5. Gegen Resonanzheulen geschützte Konstruktion
6. Handlicher Automatikk-Mechanismus
7. Leicht ablesbares einreihiges Stroboskop
8. Öldämpfer Tonarmklift
9. Abnehmbarer Staubschutzdeckel

CARACTERISTIQUES

1. Moteur à couple unique
2. Contrôle à quartz (verrouillage PLL servo à quartz)
3. Plateau lourd de grande dimension
4. Bras de lecture de précision à très haute sensibilité
5. Construction éliminant le hurlement
6. Mécanisme automatique commode
7. Repère stroboscopique unique facile à distinguer
8. Lève-bras à ralentisseur hydraulique source de protection de la pointe de lecture
9. Capot anti-poussière aisément amovible

DESCRIPTION OF THE NEW PARTS

1. New Uni-torque motor
The new Uni-torque motor, using the uni-torque principle, and a raised detection frequency has sharply improved start-up torque and improved transient response characteristics.
The rotor magnet is magnetized by 8 poles and moreover, its external circumference is magnetized by 200 poles, thus producing an integrated speed detection signal of 200 pulses for one revolution.
(Patent pending)

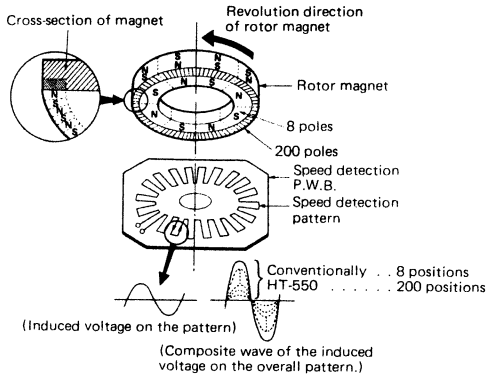


Fig. 1

2. MSM5810
This is a MOS LSI which has been developed for quartz control.
The MOS LSI is an IC with low power consumption and high accumulation, and is used in desk electronic calculators and digital watches, etc. Fig. 2 shows the

block-diagram of the internal circuit: all the circuits including the oscillator, demultiplier and phase comparator circuits are shown.

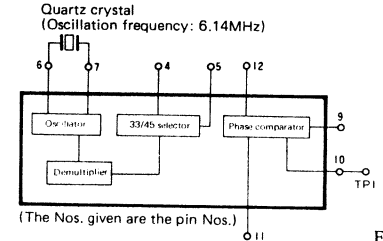


Fig. 2

Precautions on handling the MOS LSI
The MOS LSI is susceptible to electrostatic breakdown when compared with ordinary ICs. No problem occurs while it is built into the printed wiring board, but care must be exercised when replacing parts.
In practice, when removing the IC from the package (conductive pad) touch the package with hand before removal.
Removal of the IC without this precautionary touching, may cause electrostatic breakdown.

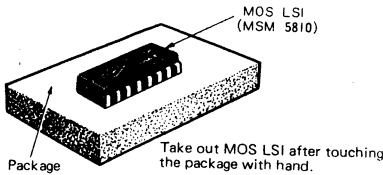


Fig. 3

SERVICE POINTS

1. How to remove the tonearm, return mechanism ass'y and motor
Remove the tonearm, return mechanism ass'y and the motor in the manner shown below after fixing the tonearm to the arm rest, and removing the dust cover, platter and the bottom board.
(How to remove the tonearm)
(1) Remove the shield case.
(2) Disconnect the lead wire of the tonearm from the 5P terminal plate.
(3) Remove the follow-up lever ass'y screws (2).
(4) Remove the tonearm fixing screw (1) from the front.

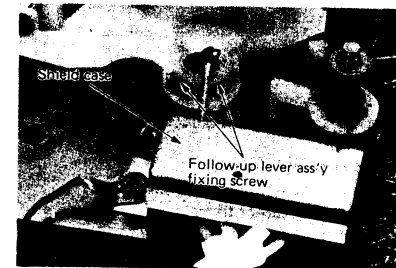


Fig. 4



Fig. 5

(How to remove the return mechanism ass'y)

- (1) Remove the arm guide fixing screw (1) in the front.
- (2) Remove the auto-cut wire and cueing wire.
- (3) Remove the shield case.
- (4) Disconnect the lead wire of the tonearm from the SP terminal plate.
- (5) Remove the SP terminal plate fixing screw (1).
- (6) Remove the switch hold cover fixing screw (1).
- (7) Disconnect the ground wire.
- (8) Remove the return mechanism fixing screws (2) and nut (1).

Note: When installing the return mechanism ass'y, insert it while positioning the guide pin of the auto-mechanism ass'y in the locating hole of the motor.

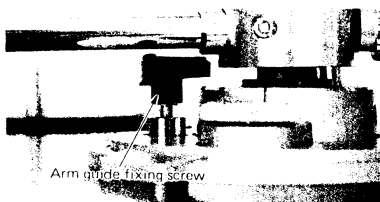


Fig. 6

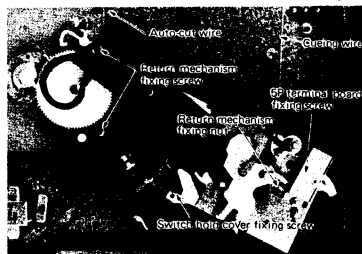


Fig. 7

(How to remove the motor)

- (1) Remove the return mechanism ass'y.
- (2) Remove the motor fixing screws (4).
- (3) Remove the PC joiner.

Caution: The motor is provided with 2 adjusting screws which are fixed with screw-locks. These screws have been adjusted and re-

adjustment is not necessary. Exercise caution, since the specified rotation cannot be obtained if these are turned by mistake. Also, do not remove the motor bearing fixing screw.



Fig. 8

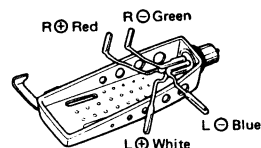
2. Connection of lead wires to the cartridge

Fig. 9

3. "Click" phenomenon

When the unit is operated without the platter, "Click" phenomenon may occur with servo-circuit operation. This does not represent a malfunction and the sound will disappear when the platter is replaced.

4. Motor bearing

Since the bearings of the motor are precision finished, it is feared that damage may result or dust may enter if they are removed. Removal is therefore not advised.

5. Adherence of iron to the motor

When foreign iron parts such as screws and washers, etc. or iron particles adhere to the rotor magnet or motor drive coil, trouble or abnormal sound is caused, therefore pay attention to this when servicing.

6. 1st auto-return after installation of the HT-550

Sometimes the auto-return does not operate normally in the 1st operation after the unit is installed or moved, therefore perform the auto-cut operation before playing records after a move.

7. For re-transportation

Take the following procedure when subsequently re-transporting the unit.

- (1) Fix the tonearm firmly to the arm rest.
- (2) Remove the balance weight, platter mat and platter, and pack them separately.

ADJUSTMENT**1. Adjustment of stylus force**

- (1) Remove the stylus cover, and turn the weight sleeve to the position where the stylus pressure index line can be seen by approx. 10mm.
- (2) Move the balance weight backward and forward, and turn the weight sleeve for finer adjustment to bring the tonearm to the point of balance.
- (3) While holding the weight sleeve fixed, turn only the scale ring to align the "0" of the scale ring with the stylus force index line.
- (4) Turn the weight sleeve in the direction of the arrow to set the value of the specified stylus force of the cartridge to the stylus force index line.

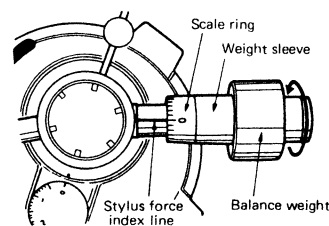


Fig. 10

2. Adjustment of anti-skating

Set the numerical stylus pressure of the cartridge in use on the anti-skating dial to the index line.

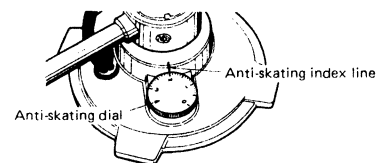


Fig. 11

3. Stylus tip position adjustment (Overhang adjustment)

When the cartridge is attached or replaced, adjust the stylus tip position as shown in the Fig. 12.

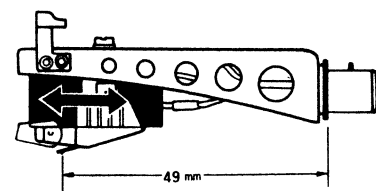


Fig. 12

4. Adjustment of stylus height

Place a record disc on the platter, and adjust the height by loosening the arm guide fixing screw so that the height from the record disc to the stylus tip is 4 – 7mm when the arm lifter is set to UP.

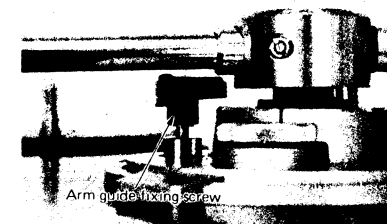


Fig. 13

5. Adjustment of the Auto-Return position

Adjust the count adjusting screw so that the Auto-Return is done within the range of 57mm to 65mm radius from the center of the record while playing.



Fig. 14

6. Adjustment of the power switch position

Make the adjustment described in (1) with the tonearm fixed to the arm rest, and then make the adjustment described in (2).

- (1) Loosen the follow-up lever ass'y fixing screw to perform the adjustment so that the  mark on the tip of the pin of the follow-up lever ass'y aligns with the  mark on the switch lever. Tighten the screw firmly after the adjustment is completed. Be sure to check the auto-return position when this adjustment is made.
- (2) Loosen the switch hold cover fixing screw so that the clearance between the switch lever and the

micro-switch is 0.2 – 0.7 mm.

Tighten the screw firmly after the adjustment is completed.

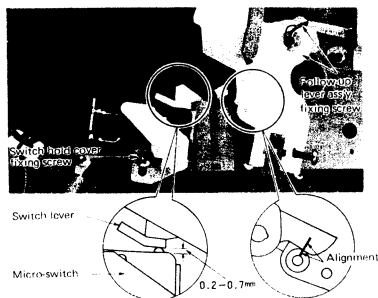


Fig. 15

Deutsch

WARTUNGSPUNKTE

1. Ausbau des Tonarms. des

Tonarm-Rückführmechanismus und des Motors

Den Tonarm an der Tonarmstütze anbringen, den Staubschutzdeckel abnehmen, den Plattenteiler und die Bodenplatte entfernen und danach den Tonarm, den Tonarm-Rückführmechanismus und den Motor gemäß nachfolgender Abbildung ausbauen.

(Ausbau des Tonarms)

- (1) Das abgeschirmte Gehäuse entfernen.
- (2) Den Tonleiter des Tonarms von der Fünfpole-Klemmenplatte abtrennen.
- (3) Die Schrauben (2) der Nachlaufhebelgruppe abnehmen.
- (4) Die Befestigungsschraube (1) des Tonarms von der Frontseite abnehmen.

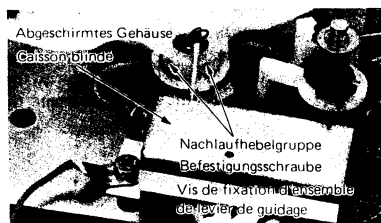


Abb. 1 Fig. 1

7. Speed adjustment

When the stripes of the strobo appear to flow and are not stationary, adjust the speed adjusting semi-fixed resistors (R101, 102) in the following way.

- (1) Set the speed selector lever to the speed which is desired.
- (2) Connect terminal (16) to the (+) side of the voltmeter, and TP1 to the (—) side.
- (3) In the case of 33 R.P.M. turn R101 gradually until the stripes of the strobo are stationary.
In the case of 45 r.p.m. adjust R102. Then adjust so that the reading of the DC voltmeter is 0.6V or less.

Francais

ENTRETIEN

1. Dépose du bras de lecture, du mécanisme de retour complet et du moteur

Déposer le bras de lecture, le mécanisme de retour complet et le moteur dans l'ordre spécifié ci-dessous après avoir bloqué le bras de lecture sur son repose-bras et avoir déposé le capot antipoussière, retiré le plateau de lecture et le socle.

(Dépose du bras de lecture)

- (1) Déposer le caisson blindé.
- (2) Débrancher le fil de jonction du bras de lecture de la plaquette de raccordement à 5 broches.
- (3) Retirer les vis (2) de l'ensemble de levier de guidage.
- (4) Retirer la vis de fixation de bras de lecture (1) de la partie avant.



Abb. 2 Fig. 2

Deutsch

(Ausbau des Tonarm-Rückführmechanismus)

- (1) Die Befestigungsschraube (1) der Tonarmführung von der Frontseite abnehmen.
- (2) Den Leitungsdraht für die Unterbrecherautomatik und auch den Leitungsdraht des Tonarmlifts abnehmen.
- (3) Das abgeschirmte Gehäuse entfernen.
- (4) Den Tonleiter des Tonarms von der Fünfpol-Klemmenplatte abtrennen.
- (5) Die Befestigungsschraube (1) der Fünfpol-Klemmenplatte ausdrehen.
- (6) Die Befestigungsschraube (1) des Schalterdeckels abnehmen.
- (7) Das Erdungskabel abtrennen.
- (8) Die Befestigungsschrauben (2) und die Mutter (1) des Tonarm-Rückführmechanismus entfernen.

Hinweis: Wenn der Tonarm-Rückführmechanismus wieder eingebaut wird, diesen einführen und den Führungsstift der Automatikgruppe in die Positionierbohrung des Motors einstecken.



Abb. 3 Fig. 3

(Ausbau des Motors)

- (1) Den Tonarm-Rückführmechanismus ausbauen.
- (2) Die Motor-Befestigungsschrauben (4) ausdrehen.
- (3) Die Platinen-Verbindung abnehmen.

Vorsicht: Der Motor ist mit drei Einstellschrauben versehen, die mit Sincherungsack gesichert sind. Diese Schrauben wurden werkseitig eingestellt und müssen nicht nachjustiert werden. Diese Schrauben nicht verstellen, da ansonsten die vorgeschriebene Motordrehzahl nicht eingehalten wird. Auch die Befestigungsschraube des Motorlagers darf nicht gelöst werden.



Abb. 5 Fig. 5

Francais

(Dépose du mécanisme de retour complet)

- (1) Retirer la vis de fixation de guide du bras (1) par l'avant.
- (2) Débrancher le fil d'arrêt automatique et le fil de retour.
- (3) Déposer le caisson blindé.
- (4) Débrancher le fil de jonction du bras de lecture de la plaquette de raccordement à 5 broches.
- (5) Retirer la vis de fixation de plaquette de raccordement à 5 broches (1).
- (6) Retirer la vis de fixation (1) du couvercle de retenue d'interrupteur.
- (7) Débrancher le fil de mise à la terre.
- (8) Retirer les vis de fixation (2) du mécanisme de retour et l'écrou (1).

Remarque: Au moment du remontage du mécanisme de retour complet, l'engager tout en positionnant l'ergot de guidage du mécanisme

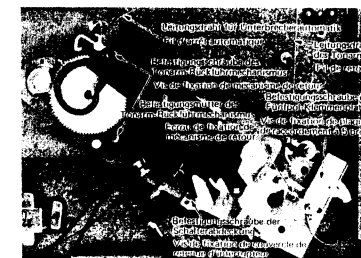


Abb. 4 Fig. 4

(Dépose du moteur)

- (1) Déposer le mécanisme de retour complet.
- (2) Retirer les vis de fixation du moteur (4).
- (3) Retirer le raccordement PC.

Attention: Le moteur possède 3 vis de réglage qui sont retenues par des contre-écrous. Ces vis ont été ajusté en usine et aucun réglage ultérieur n'est requis. Faire très attention car la vitesse de rotation spécifiée ne peut être obtenue si ces le réglage de ces vis est modifiée par erreur. Par ailleurs, ne pas retirer la vis de fixation de palier moteur.

Deutsch

Français

2. Anschluß der Tonleiter an den Tonabnehmer

2. Brancher les fils de liaison de la cellule

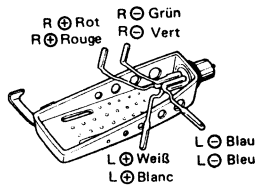


Abb. 6 Fig. 6

3. Klickgeräusche

Wird die Einheit ohne Plattenteller betrieben, dann könnten durch die Servoschaltung Klickgeräusche verursacht werden. Dies stellt jedoch keine Störung dar; die Klickgeräusche verschwinden, sobald der Plattenteller angebracht wird.

4. Motorlager

Da es sich bei den Motorlagern um Präzisionsteile handelt, sollten diese möglichst nicht ausgebaut werden, da ansonsten Staub eindringen bzw. Beschädigungen verursacht werden könnten.

5. Metallpartikel am Motor

Falls Gegenstände wie Schrauben oder Scheiben bzw. Metallpartikel am Dauermagnet des Motors oder an den Motorwicklungen anhaften, könnten übermäßige Betriebsgeräusche verursacht werden. Bei Wartungsarbeiten daher besonders auf diesen Punkt achten.

6. Erstmaler Betrieb der Tonarm-Rückführautomatik nach der Aufstellung von Modell HT-550

Manchmal arbeitet die Tonarm-Rückführautomatik nicht zufriedenstellend, wenn das Gerät nach der Aufstellung erstmalig verwendet wird; vor der Inbetriebnahme daher einmal die Unterbrecherautomatik betätigen.

7. Transport oder Versand

Muß das Gerät an einen anderen Ort transportiert werden, dann müssen vorher die folgenden Vorbereitungen getroffen werden.

- (1) Den Tonarm richtig an der Tonarmstütze sichern.
- (2) Das Gegengewicht, den Plattentellerbelag und den Plattenteller abnehmen und separat verpacken.

3. Phénomène de déclic

Quand l'appareil est mis en marche et que le plateau tourne-disques n'est pas en place, un phénomène de déclic peut se produire, il provient du fonctionnement du circuit d'asservissement. Ceci n'est pas une anomalie et le son disparaît quand le plateau est mis en place.

4. Palier moteur

Etant donné que les paliers du moteur sont d'une fabrication de haute précision, un endommagement ou un encrassement par une pénétration de poussière est à craindre après démontage. Il n'est donc pas recommandé de les déposer.

5. Adhérence de particules métalliques sur le moteur

Quand des particules ou des pièces métalliques, comme des vis ou des rondelles ou autres, viennent se coller sur l'aimant du rotor de moteur ou sur la bobine d'entraînement du moteur, une panne ou un bruit anormal peut se produire et ce point doit être vérifié au moment de la réparation.

6. Première commande de retour automatique après remontage sur la HT-550

Il arrive que le mécanisme de retour automatique ne fonctionne normalement au cours de la première commande après remontage de la platine ou après son déplacement, il est donc indispensable d'effectuer une commande de retour automatique en amorçant un mouvement du mécanisme avant de commencer à lire des disques.

7. En cas de déplacement

Procéder comme suit quand la platine TD doit être déplacée.

- (1) Bloquer correctement le bras de lecture sur son repose-bras.
- (2) Retirer le contrepois du tube, le plateau en caoutchouc et le plateau de lecture et emballer ces éléments séparément.

Deutsch

Français

EINSTELLVERFAHREN

METHODE D'AJUSTAGE

1. Einstellen der Auflagekraft

- (1) Den Nadelschutz abziehen und die Hülse drehen, bis die Bezugslinie etwa 10mm vorsteht.
- (2) Das Gegengewicht nach vorne oder hinten bewegen und die Hülse drehen, bis der Tonarm horizontal ausbalanciert ist.
- (3) Die Hülse festhalten und nur den Skalenring drehen, bis die Markierung "0" mit der Bezugslinie übereinstimmt.
- (4) Die Hülse in Pfeilrichtung drehen, bis die für den verwendeten Tonabnehmer vorgeschriebene Auflagekraft mit der Bezugslinie übereinstimmt.

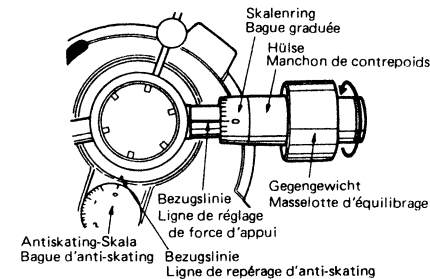


Abb. 7 Fig. 7

2. Einstellung der Antiskating-Vorrichtung

Den Skalenring der Antiskating-Vorrichtung so einstellen, daß der Auflagekraft entsprechende Wert mit der Bezugslinie fluchtet.

3. Einstellung der Nadelposition (Überhang-Einstellung)

Beim Anbringen oder Auswechseln des Tonabnehmers die Nadelposition gemäß Abb. 8 einstellen.

4. Einstellung der Abtastnadelhöhe

Eine Schallplatte auf den Plattenteller legen und die Höhe durch Lösen der Armführungs-Befestigungsschraube so einstellen, daß sich die Abtastnadel etwa 4 bis 7mm über der Schallplatte befindet, wenn der Tonarmlift auf Position UP gestellt ist.

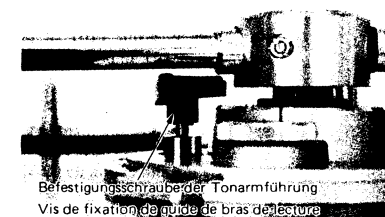


Abb. 9 Fig. 9

1. Réglage de force d'appui de pointe de lecture

- (1) Retirer le protège-pointe, tourner le manchon du contrepois jusqu'à ce que la ligne de repérage de réglage de force d'appui se trouve environ à 10mm.
- (2) Déplacer la masselotte d'équilibrage d'avant en arrière et tourner le manchon de contrepois pour effectuer un réglage fin.
- (3) Tout en bloquant le manchon de contrepois, tourner uniquement la bague graduée pour que le "0" se trouve à la hauteur de la ligne de réglage de force d'appui.
- (4) Tourner le manchon de contrepois dans le sens indiqué par la flèche pour que la valeur de force d'appui spécifiée pour la pointe de lecture corresponde à la ligne de réglage.

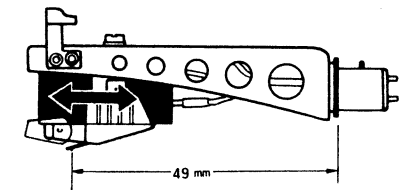


Abb. 8 Fig. 8

2. Réglage d'anti-skating

Régler la valeur numérique de force d'appui de la cellule utilisée avec la bague de réglage d'anti-skating en face de la ligne de réglage.

3. Réglage de la position pour la pointe de lecture (Réglage du surplomb)

Quand la cellule est mise en place ou remplacée, régler la position de la pointe de lecture comme montré dans la Figure 8.

4. Réglage de hauteur de pointe de lecture

Placer un disque sur le plateau de lecture et ajuster la hauteur de la pointe de lecture en desserrant la vis de fixation du guide de bras de telle sorte que la hauteur de la surface du disque à la pointe de lecture corresponde de 4 à 7 mm quand le levier-bras est réglé en position haute "UP".

5. Einstellen der automatischen Tonarmrückführung
Mittels Einstellschraube so einstellen, daß der Tonarm automatisch abhebt, wenn sich die Abtastnadel in der Auslafrille (Radius 57mm bis 65mm) befindet.

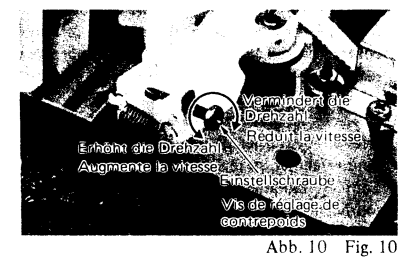


Abb. 10 Fig. 10

6. Einstellung der Netzschalter-Position
Die in Punkt (1) beschriebene Einstellung bei an der Tonarmstütze befestigtem Tonarm durchführen, und danach die in Punkt (2) beschriebene Einstellung vornehmen.

- (1) Die Befestigungsschraube der Nachlaufhebelgruppe lösen und die Einstellung so vornehmen, daß die an der Spitze des Stiftes der Nachlaufhebelgruppe angebrachte Markierung mit der Markierung am Schalterhebel fluchtet. Nach der Einstellung, die Schraube wieder richtig festziehen.
Wenn diese Einstellung durchgeführt wurde, muß auch die Position der Tonarm-Rückführautomatik kontrolliert werden.
- (2) Die Befestigungsschraube der Schalterabdeckung lösen, so daß das Spiel zwischen Schalterhebel und Mikroschalter etwa 0,2 bis 0,7 mm beträgt. Nach Beendigung der Einstellung, die Schraube wieder festziehen.

7. Drehzahl-Feineinstellung
Falls die Stroboskopmarkierung nicht stillzustehen scheinen, sondern in einer Richtung durchlaufen, die Regelwiderstände (R101, 102) wie folgt nachjustieren.

- (1) Den Drehzahlwähler auf die entsprechende Drehzahl einstellen.
- (2) Die Klemme (16) an die positive (+) Probe eines Voltmeters, und den Prüfpunkt TP1 an die negative (-) Probe anschließen.
- (3) Für eine Drehzahl von 33-1/3 U/min den Widerstand R101 langsam drehen, bis die Stroboskopmarkierungen stillzustehen scheinen. Für 45 U/min ist der Widerstand R102 auf die gleiche Art und Weise einzustellen. Danach die Anzeige des Gleichspannungsmessers auf 0,6V oder weniger einstellen.

5. Réglage de position de retour automatique
Ajuster la vis de comptage de telle sorte que le retour automatique se place dans une marge de 57 mm à 65 mm de rayon par rapport au centre de disque quand celui-ci est lu.

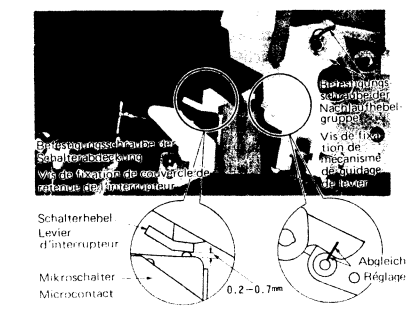


Abb. 11 Fig. 11

6. Réglage de position d'interrupteur général
Effectuer le réglage décrit dans (1) après avoir bloqué le bras de lecture sur son repose-bras et réaliser le réglage décrit en (2).

- (1) Desserrer la vis de fixation du mécanisme de guidage de levier pour réaliser le réglage de telle sorte que le symbole gravé en haut de l'ergot du levier de guidage se trouve en face du symbole du levier d'interrupteur.
Serrer franchement la vis quand le réglage est terminé.
Ne pas oublier de vérifier la position du mécanisme de retour automatique quand le réglage précédent est terminé.
- (2) Desserrer la vis de fixation de couvercle de retenue d'interrupteur de telle sorte que l'espace compris entre le levier d'interrupteur et le microcontact soit de 0,2 à 0,7 mm.
Serrer franchement la vis quand le réglage est terminé.

7. Réglage de la vitesse
Quand les stries du stroboscope dérivent, régler les résistances semi-fixes (R101, R102) destinées au réglage de la vitesse en procédant comme suit.

- (1) Régler le sélecteur de vitesses sur la vitesse voulue.
- (2) Raccorder la brone (16) au pôle positif d'un voltmètre et TP1 au pôle négatif.
- (3) Pour 33 1/3 tr/mn, agor progressivement sur R101 jusqu'à ce que les stries du stroboscope ne dérivent plus. Pour 45 tr/mn, ajuster R102. Procéder à un réglage final pour que le voltmètre fournisse une indication de 0,6V ou moins.

Deutsch

BESCHREIBUNG DER NEUENTWICKELTEN TEILE

1. Neue Unitorque-Motor
Der nach dem Unitorque-Prinzip gebaute, neue Motor weist eine erhöhte Detektorfrequenz auf und zeichnet sich durch ein verbessertes Hochlaufmoment aus. Ein achtpoliger Magnet ist gegenüber einer Scheibe mit 200 am Umfang gleichmäßig verteilten Polen angeordnet, so daß der Drehzahl-Detektor pro Umdrehung 200 Impulse erzeugt (Patent angemeldet).

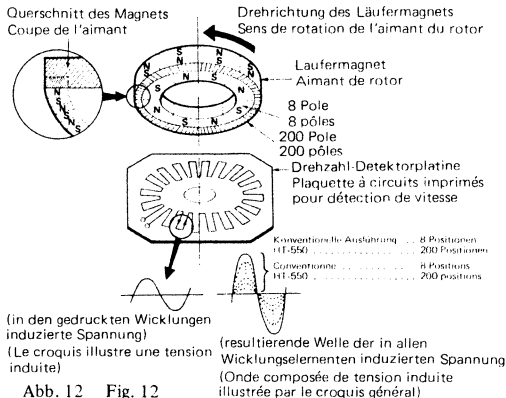


Abb. 12 Fig. 12

2. MSM5810
Dies ist ein MOS-LSI, der speziell für Quarz-Servoregelungen entwickelt wurde. Ein MOS-LSI ist ein integrierter Schaltkreis hoher Integrationsdichte mit geringster Leistungsaufnahme, wie er häufig in elektronischen Tischrechnern, Digitaluhren usw. verwendet wird. In Abb.13 ist das Blockschaltbild dieses Schaltkreises dargestellt: alle Elemente, einschließlich Oszillator, Frequenzteiler und Phasenkomparator sind in diesem integrierten Schaltkreis untergebracht.

Vorsichtsmaßnahmen bei Arbeiten am MOS-LSI
Gegenüber herkömmlichen integrierten Schaltkreisen (ICs) ist ein MOS-LSI wesentlich empfindlicher gegen elektrostatische Beschädigungen. Wenn dieser in die Druckplatte eingebaut ist, sollten keine Probleme auftreten; beim Austausch der Teile ist jedoch Vorsicht geboten.
Vor dem Entfernen des integrierten Schaltkreises aus seiner Verpackung, sollte die Verpackung mit der Hand berührt werden, um elektrostatische Aufladungen abzuleiten, da ansonsten der IC beschädigt werden könnte.

Français

DESCRIPTION DES ORGANES RECEMMENT MIS AU POINT

1. Nouveau moteur à couple unique
Le nouveau moteur à couple unique, adoptant le principe d'un couple unique, et l'accentuation d'une fréquence de détection sont des facteurs qui ont nettement améliorés le couple de mise à la vitesse et les caractéristiques de réponse transitoire. L'aimant du rotor est aimanté au niveau de 8 pôles et sa circonférence est aimantée à la hauteur de 200 pôles.

Ceci permet d'obtenir un signal intégré de détection de vitesse de 200 impulsions pour une rotation. (Sur le point d'être breveté)

2. MSM5810
MOS LSI spécialement mis au point pour le pilotage au quartz.
Ce MOS LSI est un CI à faible consommation électrique et haute concentration. Il est employé dans les calculatrices électroniques de bureau et dans les montres numériques, etc. La Fig.13 illustre un diagramme schématique du circuit interne: tous les circuits d'oscillation, de division de fréquence et de comparaison de phase y sont indiqués.

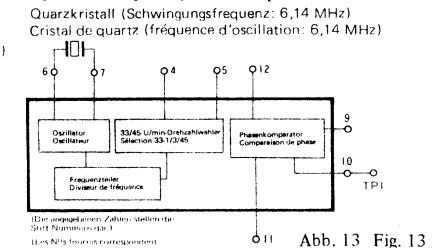


Abb. 13 Fig. 13

Précautions de manipulation de MOS LSI
Le MOS LSI risque une panne électrostatique s'il est comparé avec un CI ordinaire. Aucun problème apparent ne se produit tant qu'il est intégré dans la plaque à circuits imprimés, mais une attention particulière est requise au moment du remplacement de certains organes. Dans la pratique, au moment de séparer le CI du caisson (plaque conductrice), toucher d'abord ce dernier élément avant de procéder à la séparation du CI. Le fait de séparer le CI sans avoir touché la plaque conductrice au préalable risque de provoquer une panne électrostatique.


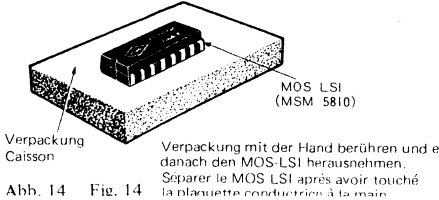


Abb. 14 Fig. 14


EXPLODED VIEW · AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG · VUE ECLATEE
(Nos. are reference Nos. of parts list)

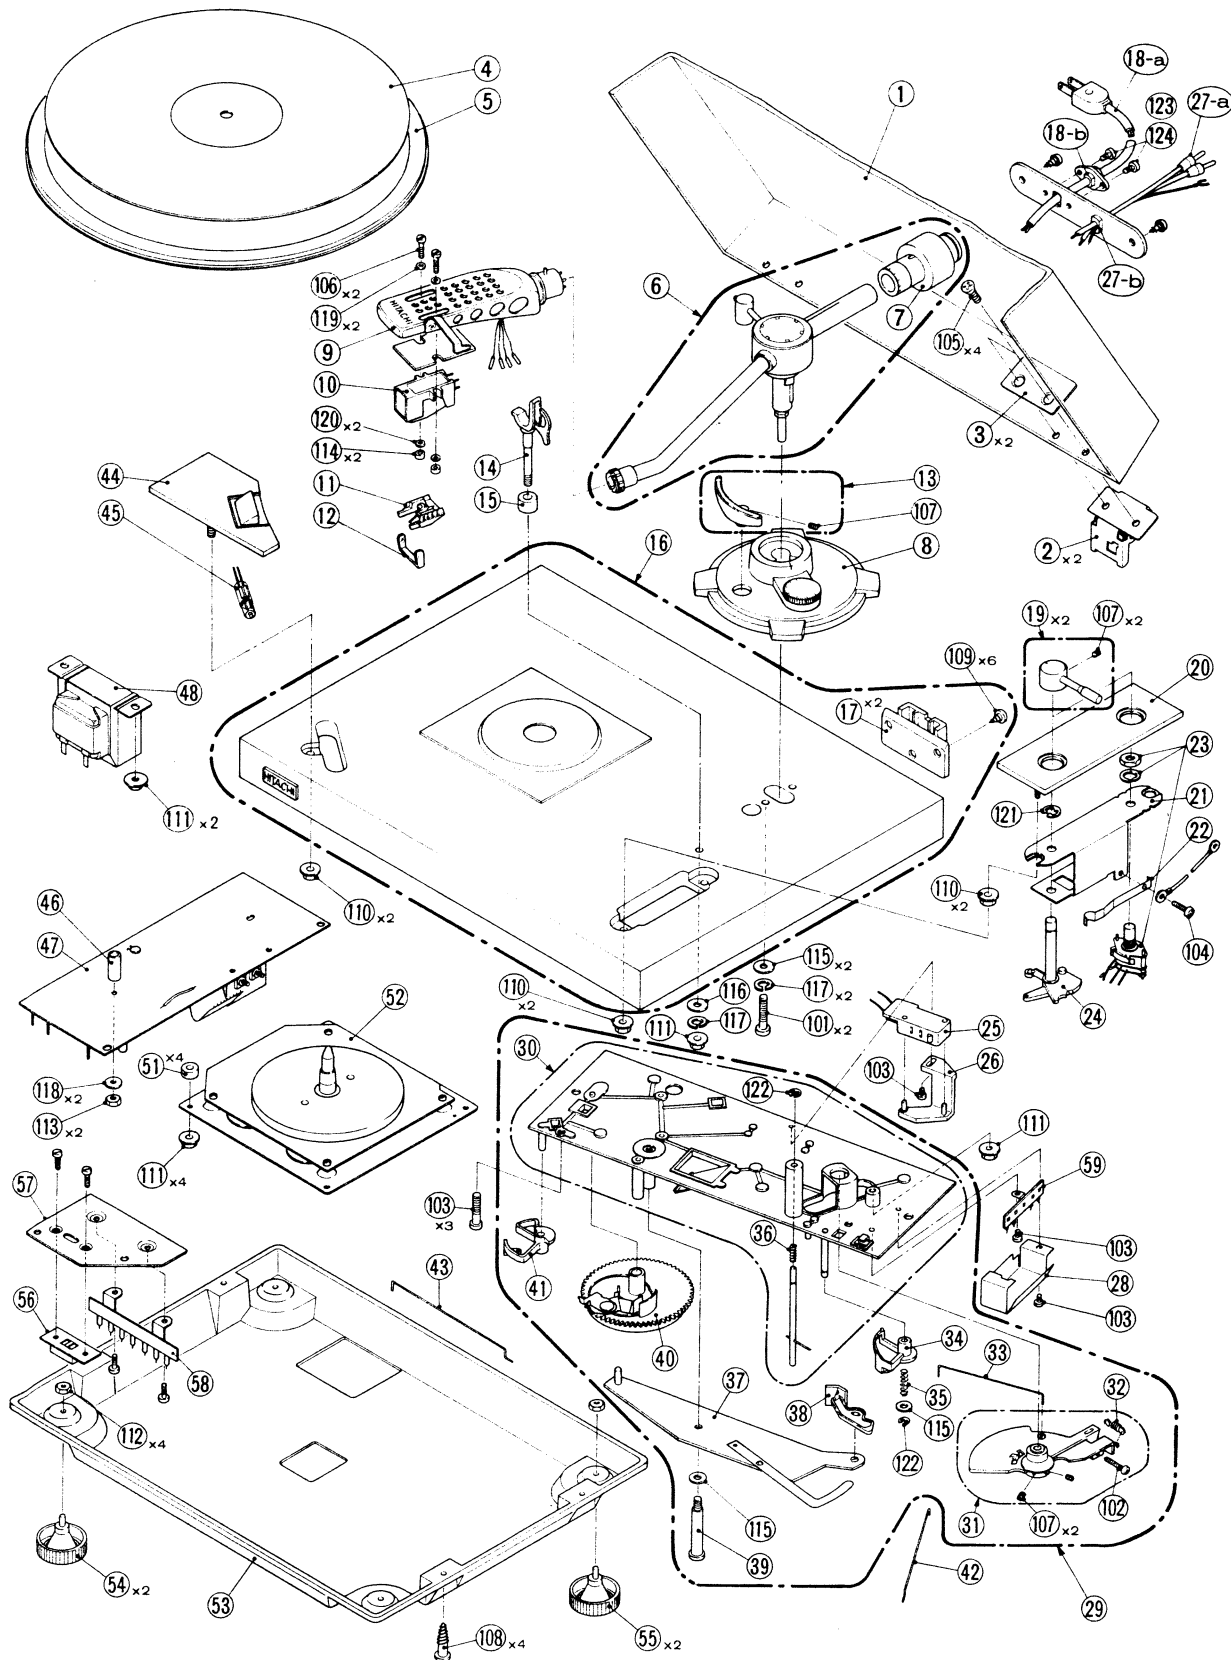

REPLACEMENT PARTS LIST · ERSATZTEILLISTE · TABLEAU DES PIECE






ITEM NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION
1	3928201	Dust cover (clear) (for U.S.A., Canada & Asia)	40	3927041	Motion gear ass'y
1	3928202	Dust cover (smoked) (except U.S.A., Canada & Asia)	41	3926441	Auto-cut link
2	4402702	Hinge (2 req.)	42	4402255	Cueing wire
3	4402221	Hinge lock plate (2 req.)	43	—	Auto-cut wire
4	4684403	30cm turntable sheet (for U.S.A.)	44	4402464	Strobo panel ass'y
4	4684402	30cm turntable sheet (except U.S.A.)	45	2767441	Neon lamp
5	3371142	Turntable	46	4389423	Spacer
6	2543761	Tonearm ass'y (with balance weight)	47	2506652	Control printed wiring board ass'y (for U.S.A. & Canada)
7	4573631	Balance weight ass'y	47	2506653	Control printed wiring board ass'y (except U.S.A. & Canada)
8	4785541	Base bracket ass'y	48	2218641	Power transformer
9	2543738	Head shell ass'y (with cartridge)			
9	2543635	Head shell ass'y (without cartridge)	51	4572022	Spacer (M) (4 req.)
10	2552541	VFS-261 Cartridge	52	4092501	Motor ass'y
11		Stylus (DS-ST26E)	53	3926941	Bottom case
12	3927441	Stylus cover	54	3926891	Foot ass'y (front) (gold screw) (2 req.)
		(It may or may not be provided depending on the destination.)	55	3926893	Foot ass'y (rear) (black screw) (2 req.)
13	3926771	Arm guide ass'y	56	2627221	Slide switch (for Asia)
14	3926701	Rest ass'y	57	4403541	Switch plate
15	4573401	Rest base	58	2687832	7P terminal board
16	9311154	Cabinet ass'y (with hinge holder) (for U.S.A. & Canada)	59	2687821	5P terminal board
16	9311155	Cabinet ass'y (with hinge holder) (for U.K., W. Germany, France, Australia, Switzerland & Sweden)			SCREWS
16	9311156	Cabinet ass'y (with hinge holder) (for Asia)	101	4567447	4φ × 20DT bind screw
17	3926111	Hinge holder (2 req.)	102	—	3φ × 20DT bind screw
18-a	2748441	AC line cord } (for U.S.A. & Canada)	103	4567412	3φ × 8DT bind screw
18-b	0043793	Bushing }	104	4567411	3φ × 6DT bind screw
18-a	2748751	AC line cord } (for W. Germany, France, Switzerland, Sweden & Asia)	105	4573512	4φ × 10 oval countersunk head screw
18-b	3913001	Bushing }	106	4570545	2.6φ × 8 flat fillister head screw
18-a	2748741	AC line cord } (for U.K.)	107	4561993	Screw (with hexagon socket)
18-b	3715183	Bushing }	108	4573003	3.1φ × 20 wood screw
18-a	2747302	AC line cord } (for Australia)	109	4573002	3.1φ × 13 wood screw
18-b	3715184	Bushing }	110	4770255	4φ flanged nut
19	4573432	Operation knob ass'y (2 req.)	111	4770254	3φ flanged nut
20	4402481	Operation panel	112	—	4φ nut
21	4402471	Operation plate	114	4566044	2.6φ round nut
22	4399233	Board spring	115	—	4φ washer (large)
23	2617841	Rotary switch	116	—	3φ washer (large)
24	3926591	Operation cam	117	—	4φ spring washer
25	2787436	Micro-switch	118	4790096	Fiber washer
26	3926481	Switch cover	119	4373671	2.6φ washer (vinyl)
27-a	2748761	Phono cord	120	4373672	2.6φ washer (vinyl) (large)
		(with ground wire) (UL) } (for U.S.A. & Canada)	121	4391217	4φ E ring
27-b	3913008	Bushing }	122	4391215	2.5φ E ring
	2748711	Phono cord	123	4567433	3φ × 10DT bind screw (for U.K.)
		(with ground wire) } (except U.S.A. & Canada)	124	4567431	3φ × 6DT bind screw (black) (for W. Germany, France, Sweden, Switzerland & Asia)
	3913006	Bushing }			ACCESSORIES
28	4402941	Shield case			
29	4531401	Return mechanism ass'y	3924991	EP adapter	
30	3927031	Unit plate ass'y	2748561	DIN cord with US pin jack (for W. Germany & France)	
31	3926401	Follow-up lever ass'y			
32	3339401	Spring (for follow-up lever)	3923871	Service driver (for U.S.A. & U.K.)	
33	4402254	Slide link	2657371	Edison socket adapter (for Asia)	
34	3926451	Cueing link			
35	3338281	Stop spring			
36	3338091	Spring (for push rod)			
37	4403371	Cycle plate ass'y			
38	3927091	Switch lever			
39	4573521	Cycle plate screw			

PRINTED WIRING BOARD · PRINTPLATTEN · PLAN DE BASE

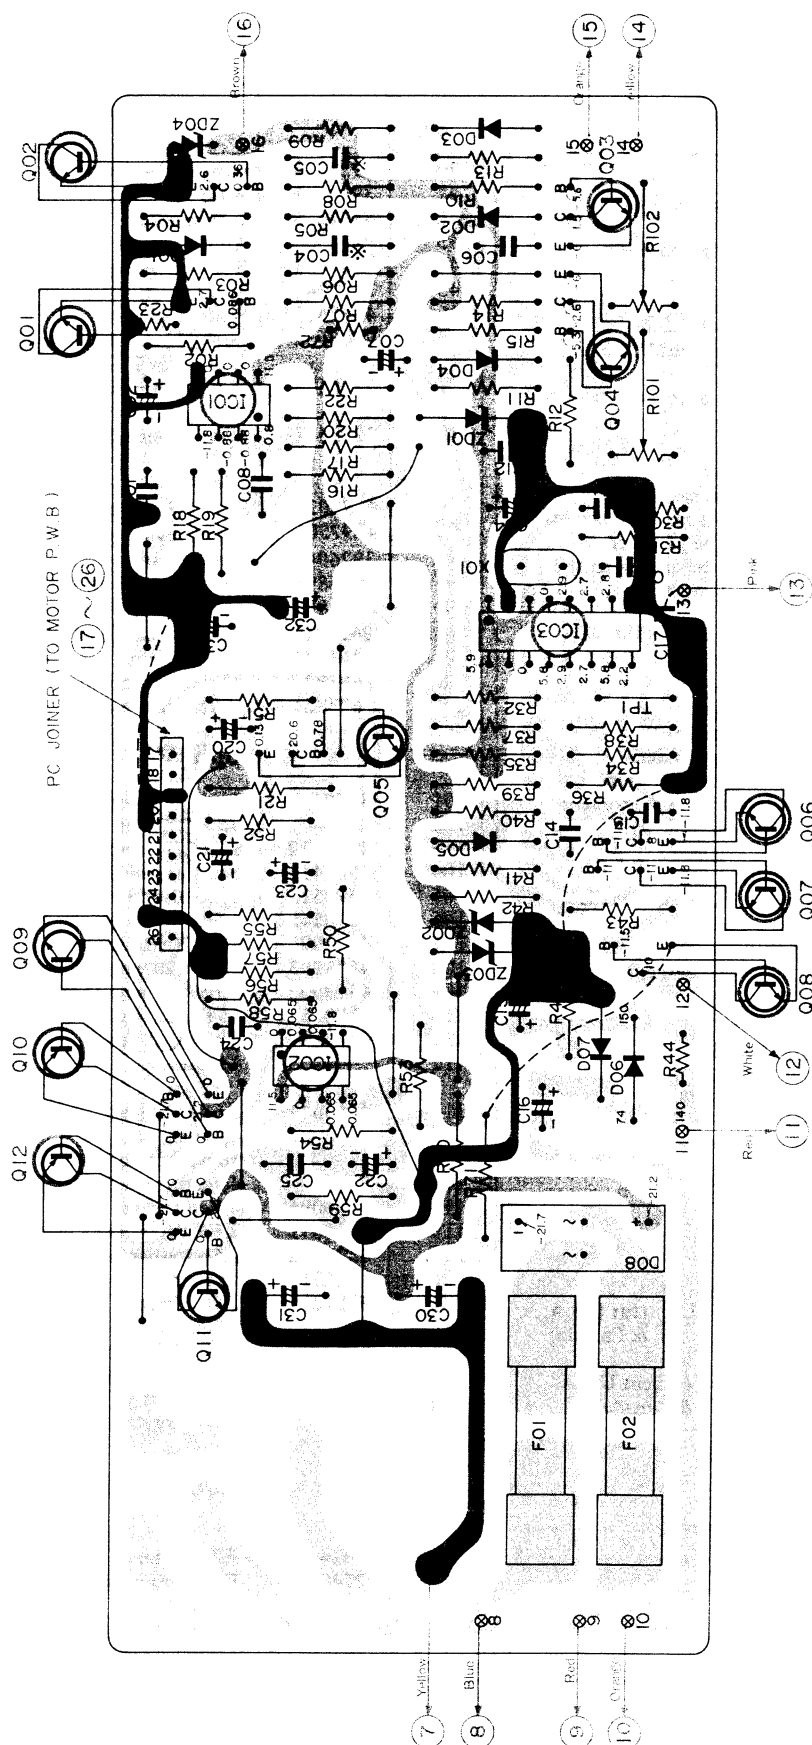


 : + B, : - B,
 : Earth, : Other

* : Axial lead cylindrical ceramic capacitor
 * : Zylindrischer Keramik Kondensator mit axialer
 zuleitung
 * : Condensateur céramique cylindrique à conducteur
 axial

2SC458 2SC1515	2SC1162 2SA715	NUM4558DM	MSM5810	IS2076 W06C	HZ-6 AW08-11	SIRBA10
						

The terminal No. shows the stamp on the printed wiring board. This number matches the number in the circuit diagram.
 Die Anschlussklemmen sind auf der gedruckten Schaltung numeriert. Die Nummern stimmen mit den Nummern im Schaltplan überein.

Le N° de borne correspond à l'indication de la plaquette à circuit imprimé. Ce numéro correspond au numéro du schéma de montage.



REPLACEMENT PARTS LIST · ERSATZTEILLISTE · TABLEAU DES PIECE

ITEM NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION				
CAPACITORS						
C01	0245018	Ceramic, discal	0.022μF	±30%	25V	
C02	0252331	Electrolytic	100μF		10V	
C04	0240106	Ceramic, discal	0.01μF	±30%	25V	
C05	0240106	Ceramic, discal	0.01μF	±30%	25V	
C06	0275215	Mylar, film	0.047μF	±5%	50V	
C07	0252771	Electrolytic	4.7μF	±20%	35V	
C08	0276011	Mylar, film	0.1μF	±10%	50V	
C10	0248678	Ceramic, discal	56pF	±5%	50V	
C11	0248678	Ceramic, discal	56pF	±5%	50V	
C12	0245017	Ceramic, discal	0.01μF	±30%	25V	
C13	0245017	Ceramic, discal	0.01μF	±30%	25V	
C14	0275014	Mylar, film	0.033μF	±10%	50V	
C15	0253115	Electrolytic	4.7μF		160V	
C16	0253115	Electrolytic	4.7μF		160V	
C17	0245017	Ceramic, discal	0.01μF	±30%	25V	
C20	0252225	Electrolytic	47μF		6.3V	
C21	0252225	Electrolytic	47μF		6.3V	
C22	0252225	Electrolytic	47μF		6.3V	
C23	0252225	Electrolytic	47μF		6.3V	
C24	0276011	Mylar, film	0.1μF	±10%	50V	
C25	0276011	Mylar, film	0.1μF	±10%	50V	
C30	0252635	Electrolytic	470μF		25V	
C31	0252635	Electrolytic	470μF		25V	
C32	0252631	Electrolytic	100μF		25V	
C33	0252631	Electrolytic	100μF		25V	
C34	0252331	Electrolytic	100μF		10V	
C36	0243887	Mylar, film	0.01μF	±20%	125V	
C36	0214481	Oil	0.01μF	±20%	450V	(without U.S.A. & Canada)
RESISTORS						
R01	0129547	Carbon film	47Ω	±5%	SRD½P	
R02	0129683	Carbon film	820kΩ	±5%	SRD½P	
R03	0129641	Carbon film	27kΩ	±5%	SRD½P	
R04	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD½P	
R05	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD½P	
R06	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD½P	
R07	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD½P	
R08	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD½P	
R09	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD½P	
R10	0129621	Carbon film	6.8kΩ	±5%	SRD½P	
R11	0129649	Carbon film	56kΩ	±5%	SRD½P	
R12	0129639	Carbon film	22kΩ	±5%	SRD½P	
R13	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD½P	
R14	0129621	Carbon film	6.8kΩ	±5%	SRD½P	
R15	0129639	Carbon film	22kΩ	±5%	SRD½P	
R16	0129639	Carbon film	22kΩ	±5%	SRD½P	
R17	0129663	Carbon film	120kΩ	±5%	SRD½P	
R18	0129623	Carbon film	8.2kΩ	±5%	SRD½P	
R19	0129647	Carbon film	47kΩ	±5%	SRD½P	
R20	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD½P	
R21	0134373	Composition	1kΩ	±10%	RC½GF	
R22	0134369	Composition	470Ω	±10%	RC½GF	
R23	0138161	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD½P	
R30	0138161	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD½P	
R31	0129601	Carbon film	1kΩ	±5%	SRD½P	
R32	0129639	Carbon film	22kΩ	±5%	SRD½P	
R34	0129651	Carbon film	68kΩ	±5%	SRD½P	
R35	0129639	Carbon film	22kΩ	±5%	SRD½P	
R36	0129639	Carbon film	22kΩ	±5%	SRD½P	
R37	0129647	Carbon film	47kΩ	±5%	SRD½P	
R38	0129621	Carbon film	6.8kΩ	±5%	SRD½P	
R39	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD½P	
R40	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD½P	
R41	0129661	Carbon film	100kΩ	±5%	SRD½P	
R42	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD½P	
R43	0129611	Carbon film	2.7kΩ	±5%	SRD½P	
R44	0119552	Metal oxide	8.2kΩ	±10%	RD2PA	
R45	0129671	Carbon film	270kΩ	±5%	SRD½P	
R50	0129617	Carbon film	4.7kΩ	±5%	SRD½P	
R51	0129641	Carbon film	27kΩ	±5%	SRD½P	
R52	0129643	Carbon film	33kΩ	±5%	SRD½P	
R53	0129617	Carbon film	4.7kΩ	±5%	SRD½P	
R54	0129641	Carbon film	27kΩ	±5%	SRD½P	
R55	0129643	Carbon film	33kΩ	±5%	SRD½P	
R56	0129675	Carbon film	390kΩ	±5%	SRD½P	
R57	0129675	Carbon film	390kΩ	±5%	SRD½P	
R58	0129675	Carbon film	390kΩ	±5%	SRD½P	
R59	0129675	Carbon film	390kΩ	±5%	SRD½P	
R70	0119426	Metal oxide	270Ω	±10%	RD1PA	
R71	0119426	Metal oxide	270Ω	±10%	RD1PA	
R72	0134367	Composition	330Ω	±10%	RC½GF	
R73	0134294	Composition	27Ω	±5%	RC½GF	
ICs & TRANSISTORS						
IC01	2367222	NJM4558DM				
IC02	2367222	NJM4558DM				
IC03	2367351	MSM5810				
Q01	2328282	2SC458 ②				
Q02	2328282	2SC458 ②				
Q03	2328282	2SC458 ②				
Q04	2328282	2SC458 ②				
Q05	2328282	2SC458 ②				
Q06	2328282	2SC458 ②				
Q07	2328282	2SC458 ②				
Q08	2327751	2SC1515 ②				
Q09	2327713	2SC1162WT ②				
Q10	2327703	2SA715WT ②				
Q11	2327713	2SC1162WT ②				
Q12	2327703	2SA715WT ②				
DIODES						
ZD01	2337122	HZ - 6 ②				
ZD02	2337481	AW08 - 11				
ZD03	2337481	AW08 - 11				
ZD04	2337122	HZ - 6 ②				
D01	2337011	1S2076				
D02	2337011	1S2076				
D03	2337011	1S2076				
D04	2337011	1S2076				
D05	2337011	1S2076				
D06	2337083	W06C				
D07	2337083	W06C				
D08	2337372	S1RBA10				
VARIABLE RESISTORS						
R101	0151281	20kΩ - (B)				
R102	0151281	20kΩ - (B)				
OTHERS						
F01,02	2727561	Fuse-1A (UL) (for U.S.A. & Canada)				
F01,02	2727191	Fuse-1A T (except U.S.A. & Canada)				
X01	2787571	Quartz oscillator (6.144 MHz)				

 **Hitachi, Ltd. Tokyo Japan**

Head Office : 5-1, 1-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Tel. : Tokyo (212) 1111 (80 lines)
Cable Address : "HITACHY" TOKYO